



UPS の異常を離れた場所にいる管理者に通知するには、「イベントカスタマイズ」のメール機能が有効です。
UPS に発生したアラームおよびイベントをメールで管理者に通知することが出来ます。

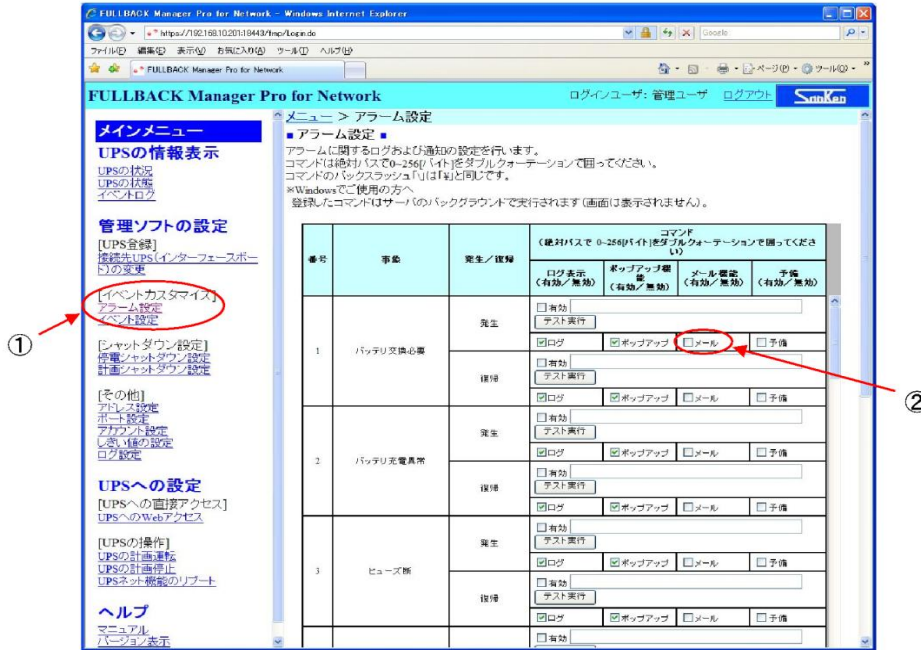

- ① メインメニューより、「アラーム設定」/「イベント設定」をクリックします。
- ② 通知を行いたいアラーム/イベント項目の「メール」にチェックをします。

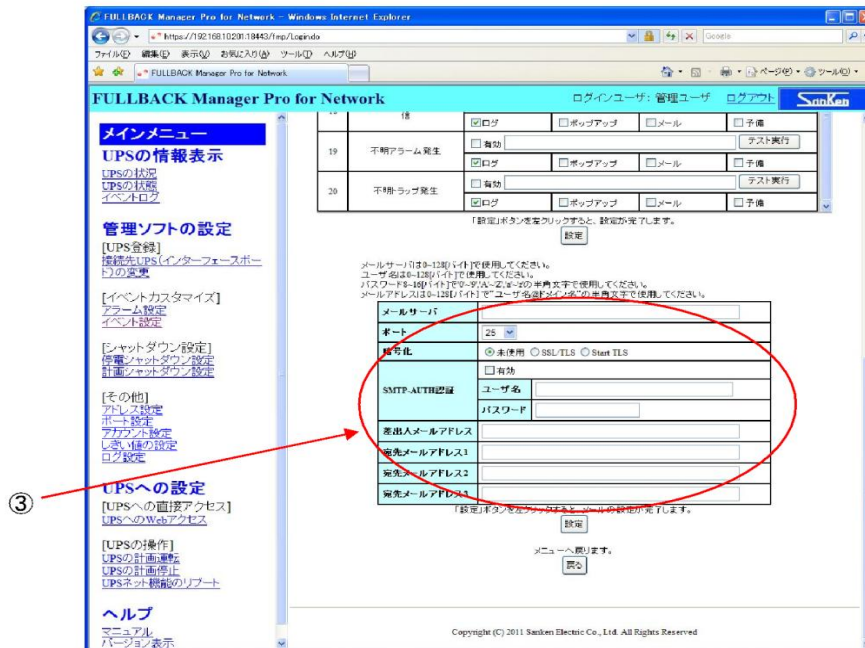

- ③ 使用するメールサーバ(SMTP サーバ)およびメールの宛先アドレス等の設定を行います。
- ④ 画面下部にある「設定」ボタンをクリックして設定を完了します。